


# How to: StadsTon Monteren

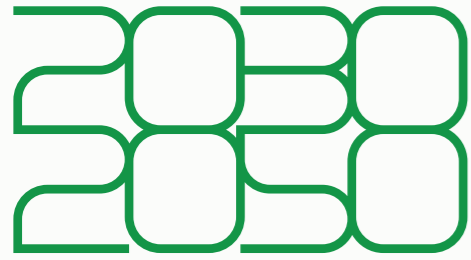

Dit heb je nodig:

1. Regenton vulautomaat (zie stap 3)
2. Boor passend bij vulautomaat
3. Zaag en stift

Let op! Dit is dus niet inbegrepen bij de StadsTon!




1x




1x



1x

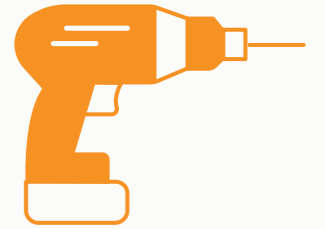


1x

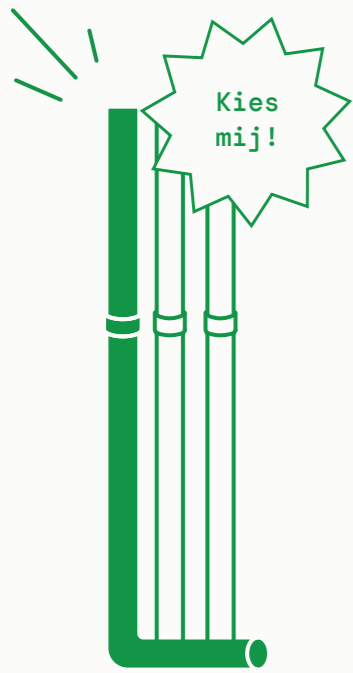

Kies mij!

1

Kies je regenpijp

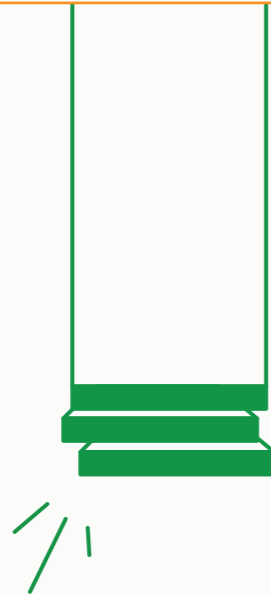


2

Haal tegels uit je tuin of stoep en maak een verhoging voor de StadsTon



3

Kies een 'regenton-vulautomaat' uit bij de bouwmarkt. Volg de instructies van de vulautomaat

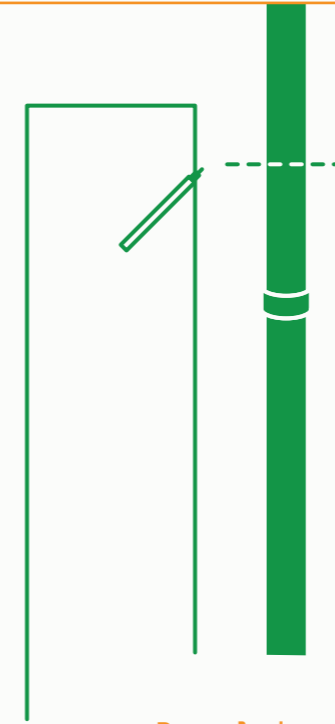


4

Bepaal de hoogte van de vulautomaat en zet een streepje



5

Zaag de regenpijp door op de plek van het streepje (stap 4)

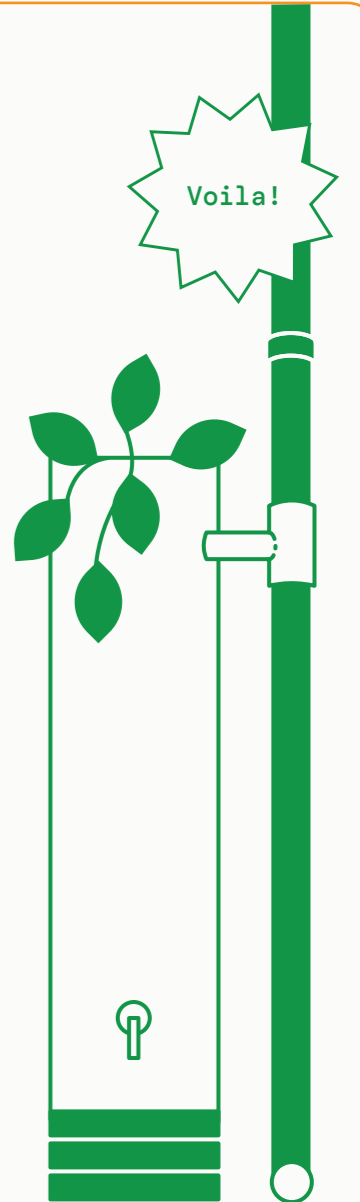

Voila!

Monteer de vulautomaat aan de regenpijp

6

Markeer de plek voor het inlaat-gat op de StadsTon

7



8

Boor het gat (check de instructies van je vulautomaat voor de diameter van het gat!)

Bevestig de StadsTon aan de vulautomaat

9

Tip!  
Laat de regenpijp vervolgens de tuin in lopen, en koppel het zo los van het riool!